

+ COPYRIGHT NOTICE

COWON 제품을 구입해주셔서 감사합니다

언제나 고객님께 DIGITAL PRIDE를 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 본 매뉴얼에는 제품사용 안내와 사용 시 주의사항이 포함되어 있습니다. 매뉴얼을 숙지하시면 더욱 즐거운 디지털 라이프를 누리실 수 있습니다.

홈페이지 소개

- + 제품 관련 홈페이지는 www.COWON.com 입니다.
- + 홈페이지에서는 코원 제품의 최신 펌웨어를 다운로드 받으실 수 있으며, FAQ와 사용자 가이드가 제공됩니다.
- + 홈페이지 회원가입 후 제품 뒷면의 시리얼번호를 사용하여 제품등록을 하시면 정회원으로 등록이 됩니다. + 정회원이 되시면 1:1 문의를 통해 온라인 고객상담을 받으실 수 있으며, 이메일로 항상 새로운 정보와 이벤트 소식을 받아 보실 수 있습니다

일반

- + COWON은 ㈜코워시스템의 등록상표입니다
- + 본 설명서는 ㈜코원시스템이 저작권을 가지고 있으며, 본 설명서의 부분 또는 전부를 임의로 무단 배포하는 것은 금지되어 있습니다.

+ COPYRIGHT NOTICE

- + ㈜코원시스템은 음반/비디오/게임 관련 법령을 준수합니다.
- + 본 설명서는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었으며, 기재된 각종 예제 원문, 도표와 예시용 사진, 제품의 세부적 기능 및 H/W, S/W 스펙은 별도 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BBE 관련

- + 본 상품에 적용된 BBE는 USP4638258, 5510752 및 5736897에 의거하여 BBE Sound Inc. 가 라이센스권을 보유하고 있습니다.
- + BBE 와 BBE 심봌은 BBE Sound Inc 의 등록 상표입니다

■ B급 기기 (가정용 방송통신기기)

본 제품은 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 전자제품으로서 주로 가정에서 사용하는 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

1, 기기명청 (모델) : COWON J3 2, 인증번호 : CWS-COWON-J3(B) 3, 인증 받은 자의 상호 : ㈜코원시스템 4, 제조년월일 : 제품 박스 면에 기재됨 5 제조자제조국가 : ㈜코워시스템/대하다 6 A/S 여리처 : 중 (국박당이 1588-1588

cowon

해당 무선 설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

+ CONTENTS

사능야	시기 선에는			
제품	나용 시 주의사	항		
패키ㅈ	구성품			
각부 등	병칭과 기능			
전원 9	여결 및 충전하	기		
	연결 및 분리히			
		 그레이드하기		
	I(I III I I I I I I I I I I I I I I I I	170 0 -0 >		
제품시	용하기 —			1
버튼성				
	- 0 l면 설명			
	C(음악)			
)S(비디오)			
	JRES(이미지부	aU1)		
	JMENTS(문서			
	JVILINTS(문지 네플래시)	π ⁽¹⁾		
		el)		
	VSER(브라우기	4)		
	지상파 DMB)			
	O(FM 라디오)			
RECC)RDER(녹음)			

110-111-1110

+ CONTENTS

DICTIONARY(전자사전)	
UTILITIES(유틸리티)	
SETTINGS(설정)	
JetEffect 3,0	
화면(Display)	
시간(Time)	
음악(Music)	
비디오 & DMB(Video & Mobile TV)	
녹음(Recording)	
블루투스(Bluetooth)	
시스템(System)	
추가 설명 ————	4
제품사양	
코워 콘텐츠 서비스 이용하기	
코원 미디어센터 - 제트오디오로 파일 변환하기	
고전 미디어센터 - 세트エ니エ도 파를 한된야기	
A/S 전 고장진단	47
고객지원 및 A/S 안내	5

+ 제품 사용 시 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다. 주의사항을 이행치 않아 발생하는 모든 사고에 관해 회사에서는 배상의 책임을 지지 않습니다. 아래의 안내는 ㈜코원시스템의 모든 제품에 공통으로 적용되는 내용입니다.

- + 사용설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- + 제품상자, 사용설명서, 부속품을 다루실 때 손을 베지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- + 안전을 위하여 운전 중에는 영화, 사진 또는 문서 보기를 절대로 하지 마십시오. 또한, 다른 기능을 사용하는 경우라도 각별히 주의하십시오
- + 운전(자전거, 자동차, 오토바이 등), 운동, 보행 등의 외부 활동 시 이어폰 사용에 주의해 주시기 바랍니다. 안전사고의 직•간접적인 원인이 될 수 있으며 특정 국가 및 지역에 따라서는 관계법령에 의해 제재될 수 있습니다.
- + 볼륨을 높인 상태로 장기간 청취 시 청력에 문제가 발생할 수 있으니 각별히 유의하여 주십시오 85dB 이상의 큰 소리에 장시간 노출되면 심각한 청력의 손상을 가져올 수 있습니다.
- + 어두운 곳에서 액정화면을 장시간 보게 되면 눈의 피로가 증가할 수 있으니 시력보호를 위해 가능하면 밝은 곳에서 사용해 주신시오
- + 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.
- + 각종 케이블은 반드시 ㈜코워시스템에서 제공하는 정품 케이블을 이용해 주시기 바랍니다
- + AC 전원 어댑터로 충전 기능을 지원하는 제품을 사용하실 때에는 반드시 코원에서 제공하는 정품 충전기를 이용해 주십시오.

COWON 13 — 6

+ 제품 사용 시 주의사항

- + PC와 연결하실 때에는 반드시 메인보드 자체의 USB 포트 또는 USB Host 카드의 USB 포트를 이용해 주십시오. 모니터의 USB 포트나 PC케이스 전/측면 등에서 제공하는 외부 확장 허브, 혹은 무전원 USB 허브 등에 연결하면 정상동작이 되지 않을 수 있습니다. + USB 케이블 및 AC 어댑터 사용 시 삽입 밝혔에 유의해 주십시오. USB 케이블을 거꾸로 삽입하게 되면 PC나 기기의 파손
- 위험이 있습니다. 또한, USB 연결 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌린 상태로 이용하는 것을 피해주십시오. + 디스플레이LCD. AMOLED. 각종 터치스크린 등가 장착된 제품은 외부충격이나 압력이 가해지면 파손될 우려가 있으니
- 제품을 사용하실 때 각별히 유익해 주십시오. 파손 시 교체는 유상 A/S 항목입니다. + 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 미십시오. 고장의 직접적인 원인이 되며 보증기간 내라도 무상 A/S가 불가능할 수 있습니다.
- + 동물의 날카로운 이빨이나 뾰족한 물체로 본체가 찍히거나 훼손되지 않도록 주의하십시오.
- + 이용 중 제품에서 타는 냄새가 나거나 열이 심하게 발생하는 경우는 리셋을 눌러 제품의 동작을 중지시킨 후 코원 A/S 센터 (국번없이 1588-1588)로 문의하여 주십시오.
- + 배터리가 부풀어 오르는 등의 이상증상이 발견되는 경우, 즉시 사용을 중지하시고 코원 A/S센터(국반없이 1588-1588)로 문의하여 주시기 비랍니다.
- + 제품을 물에 빠뜨리거나 습기가 찬 곳에 장시간 보관하지 마십시오. 침수 사유로 분류되어 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
- + 젖은 손으로 제품을 다루시면 오동작이 발생할 수 있습니다.
- + 제품 이용 시 정전기 발생이 심한 환경을 피해 주십시오. 오동작을 일으킬 수도 있습니다.




+ 제품 사용 시 주의사항

- + 자석 또는 자기장 근처에 제품을 두지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- + 천둥, 번개가 치는 날씨에는 낙뢰 및 화재, 감전의 위험이 있으니 반드시 PC 및 본체 전원 어댑터의 코드를 빼놓으시길 바랍니다.
 + 겨울 홈허기나 여름 혹시기에는 제품이 오동작합 수 있습니다. 제품을 안정적으로 사용하실 수 있는 권장온도는 0°c ~ 40°c
- + 제품을 보관 시 너무 뜨거운 장소나 추운 곳은 가능한 피해 주십시오. 외관 변형이나 결로 현상, 제품 내부의 손상, 액정 표시 오작동이 발생할 수 있습니다.
- + 제품이 표면에 솔벤트 유형의 강력세제나 화학약품 등이 묻을 경우, 변색 또는 코팅/도색이 벗겨질 수 있으므로 각별하 유의하여 주시고, 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천을 이용해 가볍게 닦아내 주시기 바랍니다.
- + 본 제품을 휴대용 저장매체로 활용하시는 경우, 만일에 대비하여 중요한 데이터는 반드시 항상 백업해 두시길 권장합니다. 데이터 손실에 대해서 제조시는 책임을 지지 않습니다.
- + 제품 수리를 의뢰하실 때에는 사전에 제품 내에 저장된 모든 자료를 백업하여 주십시오, 수리 중 제품에 저장된 자료가 삭제될 수 있으며 A/S 센터에서는 자료망실에 대해서 책임을 지지 않습니다.
- + 이동식 디스크를 포맷할 때에는 반드시 매뉴얼에 명기된 특정 파일시스템 형식으로 해주시길 바랍니다.
- + 본 제품은 경우에 따라 가격 변동이 발생할 수도 있으며, 이 경우 제조시는 가격 보상을 지원하지 않습니다.

+ 패키지 구성품



+ 각부 명칭과 기능

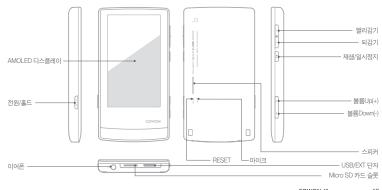

+ 전원 연결 및 충전하기






1. USB 케이블로 PC와 USB/EXT 단자를 연결 : 약 3.5시간 후에 충전이 완료됩니다.

- 2, 24핀 전용 충전기에 젠더를 이용하여 USB/EXT 단자를 연결 : 약 3시간 후에 충전이 완료됩니다.
- COWON J3가 꺼져 있는 상태에서 2번과 같이 연결했을 때 가장 빠르게 충전되며, 이때 화면 표시는 되지 않습니다.
- 처음 사용하거나 오랜 기간 방치 후 사용하는 경우에는 충전기로 충분히 충전한 후 사용하여 주십시오.
- COWON J3는 리튬폴리머 충전지를 사용하여 완전방전 후 완전충전하여 사용하기보다는 틈틈이 충전하면서 사용할 때, 배터리 수명을 더욱 연장시킬 수 있습니다.
- USB 허브를 이용하면 전력공급이 불인정하여 연결 및 충전이 이루어지지 않을 수 있으니 반드시 PC 본체 뒷면의 USB 포트에 직접 연결하여 사용하시기 바랍니다
- 사용상 안전을 위하여 TTA 인증을 받은 24핀 충전기를 이용해 주십시오.

+ PC와 연결 및 분리하기



- 1, USB 케이블을 이용하여 COWON J3와 PC를 연결합니다.
- 2. COWON J3의 화면에 연결 이미지가 나타납니다.
- 3. 내 컴퓨터 또는 Windows 탐색기에서 연결된 COWON J3를 확인할 수 있습니다.
- 4. COWON J3로 감상하고자 하는 여러 멀티미디어 파일들을 복사합니다
- 5. 복사가 끝나면 PC 시스템 트레이 부분에 🔊 표시된 아이콘을 클릭합니다.

6. 다음과 같은 팝업 메시지가 나타나면 클릭합니다.

OWNER INDIRECTOR STORES AND A CONTINUE STORES

7 하드웨어 안전 제거 확인 후 USB 케이블을 분리합니다



- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 내장, 외장 (Micro SD) 메모리 각각 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- 반드시 하드웨어 안전 제거를 확인하신 후 분리하시기 바랍니다.
- 다음과 같은 메시지가 나오는 것은 제품의 이상이 아니며 잠시 후에 하드웨어 안전 제거를 실행하시면 됩니다.

대하 내용한 시장소 전체임(중) 제비는 동안 문화가 얼굴했습니다. [X]

11 설명 봉통 강처를 가장 동자함 수 있습니다. 강처를 나중해 용하며 보십시오.

120

- '하드웨어 안전하게 제거' 가 나타나지 않는 운영체제일 경우에는 모든 전송 작업이 끝난 후에 제품을 분리하시기 바랍니다
- Linux 및 Mac OS에서는 단순 파일전송만 가능합니다.

+ 펌웨어 업그레이드하기

펌웨어는 하드웨어에 내장된 프로그램으로 업그레이드를 통해 제품의 기능을 항상시키거나 소프트웨어적 버그를 해결할 수 있습니다

COWON J3는 펌웨어를 통해서 제품 성능 및 사용법이 예고 없이 변경될 수 있으며, 일부 펌웨어에서는 미세한 오동작이 발생할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드 방법


- 1. 홈페이지(www.COWON.com)의 자료실에서 COWON J3용 최신 펌웨어 파일을 다운로드 합니다.
- 2. USB 케이블을 이용하여 COWON J3와 PC를 연결합니다.
- 펌웨어 파일의 압축을 푼 후, 해당 펌웨어 파일을 Windows 탐색기나 내 컴퓨터 메뉴를 이용하여 COWON J3의 최상위 포더에 복사합니다. (Micro SD 카드 내 펌웨어 파일은 업그레이드 되지 않습니다)
- 4. 하드웨어 안전 제거 확인 후 USB 케이블을 분리합니다.

- 5. 전원을 켜면 자동으로 펌웨어 업그레이드가 진행됩니다.
- 6. 펌웨어 업그레이드가 끝나면 전원을 다시 켠 후 Settings - 시스템 - 정보 메뉴에서 설치된 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
- 펌웨어 업그레이드 전에 배터리를 충분히 충전 후 진행해 주십시오
- 펌웨어 업그레이드가 완료되기 전에는 절대 전원을 끄지 마십시오, 만약 도중에 전원이 깨질 경우, 기기에 손상이 올 수 있으며 무상 A/S가 되지 않습니다.
- 펌웨어 업그레이드 시 메모리에 저장된 자료가 삭제될 수 있습니다. 따라서 중요한 파일은 PC에 백업하시고 나서 진행하시기 바랍니다. 저장하지 않은 상태로 펌웨어 업그레이드하여 데이터가 손실된 경우, 제조사에서는 책임을 지지 않습니다.

+ 버튼 설명



- 1. 길게 누르기: 전원 켜기/끄기
- 2, 짧게 누르기: 홀드 On/Off
 홀드 상태에서는 터치스크린 및 버튼이 동작하지 않습니다.
 - 홀드 버튼으로 터치스크린을 잠그면 의도하지 않는 조작으로 인한 오동작을 방지할 수 있습니다.
- 3. 짧게 두번 누르기 : Display Off - Display Off 된 상태에서 짧게 한 번 더 누르면 Display On으로 전화됩니다



+ 메인화면 설명

COWON J3는 정전식 전면 터치스크린으로 직관적인 조작이 가능하며 서로 다른 감각적인 스타일의 세 가지 메인메뉴(Dynamic Square, Counting Text, Smart Widget)를 제공합니다.







Power Off/Sleep Mode 버튼을 왼쪽으로 드래그하면 메뉴 변경 아이콘이 나오며 Dynamic Square, Counting Text, Smart Widget으로 선택하여 변경할 수 있습니다.

+ 메인화면 설명





Dynamic Square 메뉴는 역동적인 느낌의 사각 아이콘 메뉴입니다.

중력센서에 의한 자동 피벗 기능을 지원하며 아이콘을 길게 누르면 해당 아이콘이 확성화되어 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

최초의 아이콘 배치 상태로 정렬하기 위해서는 탄재된 중력센서를 활용하여 왼쪽으로 가변게 흔들어(스윙모션)주시면 됩니다.

Counting Text



Counting Text 메뉴는 직관적인 형태의 텍스트 메뉴입니다.

각각의 텍스트 아이콘 아래 항목마다 가지는 속성(예:음악파일 개수, 비디오파일 개수, 배터리 잔량 등)을 한눈에 보여줌으로써 편의성을 배가시켰습니다

메뉴는 기울임에 따라 텍스트 아이콘이 좌·우로 이동하되 각 메뉴의 속성은 고정되어 이동하지 않습니다

텍스트 아이콘을 길게 누르면 활성화되어 원하는 위치로 상·하 이동이 가능합니다

+ 메인화면 설명





Smart Widget 메뉴는 원하는 기능들만 모아서 사용자 취향에 맞도록 구성하는 메뉴입니다.

원하는 아이콘을 메뉴화면에서 바로 활용 예:음악재생, 사진보기, 탈럭보기, 녹음기능 등) 할 수 있으며 메뉴구성 방법은 Recycle Box를 터치하면 Shortcuts 과 Widgels 탭이 보이고 각각의 탭에서 원하는 아이콘을 길게 터치하면 Smart Widget 메인화면에 보이게 됩니다.

삭제하고 싶은 아이콘은 Smart Widget 메인화면에서 해당 아이콘을 지그시 터치한 상태에서 Recycle Box로 가져가면 됩니다.

Smart Widget 메뉴는 세 페이지로 구성되어 폭넓은 활용이 가능하며 Recycle Box를 터치하여 나타나는 Shortcuts 아이콘을 직접 선택 시 해당 기능을 사용할 수 있습니다

COWON J3 ---- 17

+ Music



+ Music

매트릭스 브라우저



기로모드 선택 1 을 확인한 다음 가로로 기울이면 매트릭스 브라우저를 사용할 수 있습니다. 가로로 기울인 상태에서 드레그하여 원하는 페이지로 이동이 가능하며 Quick Player 에서는 현재 선택된 곡의 재생일시정지가 가능합니다.



페이지 내 앨범을 선택하고 앨범 내 노래를 선택하여 감상합니다. 좌측 앨범을 클릭하면 이전 항목으로 이동합니다.

3		0 0	JetEffect 3.0을 설정합니다 기본설정된 응장요가고를 다양하게 실 나용로 모드를 이용하면 제문이펙트 사용자 취향대로 설정할 수 있습니다. - JetEffect) 각 변수 값이 과도하게 가입습니다 JetEffect에 대한 보다 자세한 정보 (www.COWON,com) BBE 소개물 가로로 기울여 메트릭스 브라우저를 스윙모션을 통해 이전곡/다음곡 선곡	의 세부 왕목들을 이용하여 그. 크면 악간의 노이즈가 발생할 는 330 또는 홈페이지 참고하시기 바랍니다. 사용할 수 있습니다. 이 가능합니다.	
		8	스윙모션 및 매트릭스 브라우저가 작	동되지 않도록 잠그는 기능입니다.	
		A-B	음악파일 재생 중에 구간 반복을 설정	생합니다.	
4	* ID3	앨범이트를 타치하면 파일 상세정보를 보여줍니다. * ID3 태그에 앨범이든 이미지가 있는 패일은 재생화면에서 앨범 이미지를 표시하며 이미지가 없는 경우에는 37 TIE 앨범 이미지가 보입니다.			
5	▶		파일을 재생/일시정지 합니다. : 우측에 있는 재생/일시정지 버튼과 같은	은 기능입니다.	
6	ж	▶ 다음곡을 선택하거나 빨리감기를 합니다. * 건너뛰기 간격과 탐색속도 상세설점은			
7	ж	이전	곡을 선택하거나 되감기를 합니다.	36p를 참조하시기 바랍니다.	

+ Videos



+ Videos






		Ģ	Ō	화면비율	화면 비율을 전체화면(16:9), 4:3, 원본크기, 원본비율로 선택합니다.
		_	Ō	화면밝기	화면 밝기를 설정합니다. * 화면 밝기는 1-7 까지 단계 선택이 가능합니다.
			Đ	TV-Out	TV-Out 출력 여부를 설정합니다. * TV-Out 케이블은 별매입니다. * 해당 아이콘은 케이블 삽입 여부를 감지하여 케이블 삽입 시에만 활성화됩니다.
			Ď	화질	동영상 화질을 선명하게/부드럽게 선택합니다.
3	Ţ		Ě	메뉴바 밝기	동영상 위로 보이는 메뉴바의 투명도를 조절합니다.
		Œ	Σ	재생영역	하나의 영상만 재생/현재 선택된 폴더 내 파일만 재생/기기내 모든 파일 재생을 선택합니다.
			•	한번 / 반복재생	지정된 범위 안의 트랙에서 한번재생/반복재생 을 선택합니다.
			⇒	재생속도	동영상 재생 속도를 설정합니다. * 50%~150% 안의 범위에서 설정할 수 있습니다.
			PCH	피치보정	피치 보정을 On/Off 합니다. * 피치 보정을 지원하며 피치 보정에 관한 상세설명은 37p를 참조하시기 바랍니다.

+ Videos



		Ipil	JetE	ffect 3,0을 설정합니다, (33p 참조	5)	
		=	화면 해당	중인 영상을 시간단위로 Preview 에 보이는 Preview 중 원하는 화 구간부터 재생합니다. wiew 구성은 6분할/12분할/24분할 중	면을 선택하면	
			*	재생 중에 파일을 즐겨찾기(Fav * 즐겨찾기는 최대 256개까지 추가		
3	Ţ	+	¥	재생 중에 북마크(Bookmarks) 재생 중인 영상의 특정위치에서 지점부터 재생할 수 있습니다. * 북마크는 최대 256개까지 삽입힐	북마크를 삽입한 경우 해당	
			lá	* 25	상 재생 화면을 캡처하여 이미지! 처된 화면은 Browser - Recordings(녹 세 jpg 파일로 저장됩니다.	
				A-B	동양	상파일 재생 중에 구간 반복을 설
4	Þ II	동영상파일을 재생하거나 일시 정지합니다.				
5	₩	다음파일을 선택하거나 빨리감기를 합니다. * 파일이동은 일시정지				
6	₩	이전피	이전파일을 선택하거나 되감기를 합니다. 상태에서 해당 아이콘을 터치해야 합니다.			

+ Pictures





1	M	메인화면으로 이동합니다.	
2	\leftarrow	사진 리스트 합니다.	트를 보여주거나 뒤로 가기 버튼 기능을
3	Ţ		두 가지 배경 중 원하는 배경 이미지를 선택합니다.
4		해당 폴더 니	내의 이미지 파일을 슬라이드로 보여줍니다.
5		→	슬라이드쇼의 속도를 설정합니다. (5~20초)
		₽	슬라이드쇼 방식을 설정합니다. (Side/Fade In)
6	℃ Cx	피벗을 설정합니다.	
7	C	이미지를 90도씩(시계방향) 회전시킵니다.	
8		현재 이미지를 배경화면으로 설정합니다.	
9	zçen	현재 이미자	를 확대/축소합니다.

+ Documents



1	\sim	목록보기를 닫습니다.	
2			
LZ.	$= \bigcirc$	목록 보기나 북마크 리스트로 전환합니다.	
		현재 폴더 내 파일검색/하위 폴더 포함 파일검색을 합니다.	
3		Aa 8¼ 영문으로 검색할 때에는 대소문자 구분/ 구분하지 않음을 선택할 수 있습니다.	
		두 가지 배경 중 원하는 배경 이미지를 선택합니다.	
4	Ł	최상위 리스트로 이동합니다	
5	_	상위 리스트로 이동합니다.	
6	×	문서 파일을 삭제하거나, 북마크된 문서 파일의 목록을 삭제합니다.	
7	ZOOM	현재 텍스트를 확대/축소합니다.	
8	M	메인화면으로 이동합니다.	
9	1 _{DN} 1 _{DFF}	자동 스크롤 기능을 실행합니다.	
10	\$ _{SET}	자동 스크롤 간격을 설정합니다. (3초~25초)	
11	3 ₺	텍스트 페이지 배경 색상을 변경합니다.	
12	+	현재 위치에 북마크(Bookmarks)를 삽입합니다.	

^{*} 텍스트 파일은 Documents 폴더 내에 저장하시기 바랍니다

적으는 페이지 이용 - 와전의 성하성적들 다시 전체화면 보기 - 화면의 중앙영역을 터치COWON J3 ----

^{*} 텍스트 한줄씩 이동 - 화면을 상하로 드래그 텍스트 페이지 이동 - 화면의 상하영역을 터치

제품 사용하기

+ Flash

COWON J3에 저장된 Flash 파일(확장자: swf)을 실행합니다. Flash로 제작된 간단한 게임 또는 애니메이션 등을 실행할 수 있습니다.

플래시 파일 실행 중 제품 우측의 재생/일시정지 버튼을 누르면 실행 중인 플래시 파일을 종료할 수 있습니다. +/-/좌/우 버튼은 상하좌우 키로 할당됩니다. 버튼 키 할당은 COWON J3 버튼에 맞게 제작된 플래시 파일에 한하여만 작동됩니다.

음악재생 중 플래시 파일을 재생하면 음악은 계속 재생되면서 플래시 파일의 소리는 재생되지 않습니다. 플레시 파일의 소리 재생을 원하면 음악재생을 중단 후 플래시 파일을 재생하시기 비란니다.

COWON J3 ---- 25

+ Browser





COWON J3 — 26

+ DMB



^{*} 재생/일시정지 버튼을 짧게 누르면 음소거를 할 수 있고 다시 한번 누르면 음소거가 해제되니다.




+ Radio



^{*} 설정된 국가에 따라 주파수 간격이 0.1MHz 또는 0.05MHz로 변경됩니다. * 재생/일시정지 버튼을 짧게 누르면 음소거를 할 수 있고 다시 한번 누르면 음소거가 해제됩니다.

+ Recorder

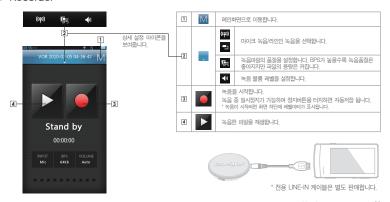

COWON J3 ---- 29

+ Dictionary



YBM 시사영어사 e4u 영한/한영사전 프로그램입니다.
* 전자사전에 대한 자세한 사용 방법은 코원 홈페이지(www.COWON.com)
PRODUCT - 활용컬렉션 - 매뉴얼 페이지를 참고하시기 바랍니다.

추가사전 구매하기

영한사전과 한영사전은 기본 제공하며 국어사전과 영영사전은 별도 판매를 하고 있습니다.

코원 홈페이지(www.COWON.com)의 상단 CONTENTS 페이지에서 COWON J3용 추가사전을 구매하실 수 있습니다.

+ Utilities



+ <u>-</u>	CALCULATOR	터치로 작동하는 계산기 입니다.
*	NOTEPAD	간단한 메모와 그림을 그림 수 있는 노트페드 기능입니다. 형관펜 등 다양한 필기도구 효과 및 배정화면을 자원합니다.
*	HUNTER	중력 센서를 이용한 간단한 플래시 게임입니다. 난이도를 선택한 후 COWON JS를 기울여 날아오는 돌을 파하는 게임입니다.
:)	TYPIST	키보드를 통한 메모가 가능한 메모장 기능입니다.

제품 사용하기 + Settings

1	Ipi	JetEffect 3,0	39가지 JetEffect 3,0 프리셋을 선택하고 설정할 수 있습니다.
2	Ų.	화면	COWON J3 Display와 관련된 상세설정을 합니다.
3	0	시간	사간/알람/전원타이머 설정을 합니다.
4	Л	음악	음악과 관련된 상세설정을 합니다.
5	ă	비디오&DMB	비디오 & DMB와 관련된 상세설정을 합니다.
6	•	녹음	녹음 관련설정을 합니다.
7	*	블루투스	COWON J3에 내장된 Bluetooth를 Bluetooth Headset과 연결합니다.
8	€	시스템	시스템 관련 설정을 합니다.

COWON J3 ---- 32

제품 사용하기

+ Settings

1. JetEffect 3.0

39기지 JetEffect 3,0 프리셋을 선택하실 수 있습니다.	Normal / BBE / BBE VWA / BBE VWA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4
사용자가 직접 Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb 등을 설정할 수 있는 4개의 사용자 프리셋을 지원합니다.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4
BBE+는 기존보다 더욱 진보된 섬세하고 강력한 음장 효과로, 자연스럽고 듣기 좋은 음을 만들어 줍니다.	EO Filter : 각 밴드의 주파수와 폭을 다양하게 조절할 수 있는 고급 설정 기능 BBE : 음을 선명하게 해주는 고선명 음원효과 Mach3Bass : 초제역을 강조해주는 베이스부스터 3D Surround : 공간감을 만들어주는 입체음향 MP Enhance : 순실면 음 부분을 보상해주는 기능 Stereo Enhance : 스테덴오 효과를 더욱 풍부하게 해주는 음장효과 Reverb : 현장감을 만들어주는 전환효과

^{*} 과도한 설정은 음의 왜곡이나 잡음을 발생시킬 수 있습니다. JetEffect 3,0에 대한 더욱 자세한 설명은 홈페이지(www.COWON.com)를 참고하시기 바랍니다.

COMON 13 ---- 33

+ Settings

2. 화면(Display)

언어 (Language)	COWON J3에서 사용하는 언어를 설정합니다.
글꼴 (Font)	COWON J3에서 사용하는 글꼴을 설정합니다. TTF 폰트파일을 USER,TTF 파일로 변환하여 System 풀더에 복사하여 사용자 글필로 사용할 수 있습니다. 사용자 글꼴을 사용할 때는 기기의 동작이 다소 느려지거나 글자가 잘릴 수 있습니다. 사용자 글꼴에 다국어 데이터가 없는 경우 글자가 깨질 수 있습니다. 사용자 글꼴을 사용하더라도 전자사전 글꼴은 변경되지 않습니다.
재생 시간 (Time display)	경과시간/남은시간의 표시를 설정합니다.
화면 자동 끄기(Auto display off)	디스플레이가 켜져 있는 시간을 설정합니다. 설정한 시간 동안 아무런 동작이 없으면 디스플레이가 자동으로 깨집니다.
밝기(Brightness)	디스플레이의 밝기를 설정합니다.
TV 출력 방식(TV standard)	TV 출력 방식(NTSC/PAL)을 선택합니다.

+ Settings

3. 시간(Time)

시간설정(Time)	현재 시각을 설정하는 기능입니다. 알람 및 예약녹회(녹음)를 위해서 정확한 시간설정을 해주시기 바랍니다.		
	반복	한번 울릴지 매일 울릴지를 선택합니다.	
알람 (Alarm)	지속 시간	계속 켜짐/20분/40분/60분/80분/100분/120분을 선택합니다.	
	모드	까짐/음악 알람/FM 알람/FM 녹음/DMB·DAB 알람/DMB·DAB 녹음을 선택합니다.	
타이머(Timer)	재우기	설정한 시간에 맞춰서 자동으로 전원을 끄는 기능입니다. 설정한 시간이 지나면 파일 재생 중이라 하더라도 자동으로 전원이 꺼집니다.	
	자동 전원 차단	정지된 상태에서 설정한 시간만큼 아무런 조작을 하지 않을 때 자동으로 전원이 까지는 기능입니다. 사용 중인 때에는 작동하지 않습니다.	

+ Settings

4. 음악(Music)

건너뛰기 간격(Skip interval)	▶ 아이콘을 짧게 터치할 때 한 번에 건너뛰는 (트랙/3-30초) 간격을 설정합니다.
탐색속도(Scan interval)	★ ♥ 아이콘을 길게 터치할 때 빨리감기/되감기의 속도를 설정합니다.
재시작(Resume)	미지막에 재생했던 음악파일의 위치를 기억하여 재생합니다.
재생 속도(Play speed)	음악파일의 재생속도를 조절합니다.
피치 보정(Pitch correction)	배속 재생(50%~150%)할 때에도 음원 왜곡을 최소화시켜 원본 음원과 유사한 사운드를 구현합니다.
페이드 인(Fade in)	정지 또는 일시정지 후 다시 재생 시에 음량이 서서히 커지는 가능입니다. 음량이 커지는 시간을 실정할 수 있습니다. (1-5초)
기사(Lyrics)	가시가 입력되어 있는 음악파일의 가시표시를 설정합니다. 설정하면 재생 중에 해당 음악파일의 가시가 디스플레이에 나타납니다. 설정한 경우라도 가시가 입력되어있지 않으면 가시가 나오지 않습니다. 가시입력에 대한 내용은 홈페이지(www.COWON.com) SUPPORT 메뉴의 LDB 매니저 사용법을 참고하시기 바랍니다.

+ Settings

5. 비디오 & DMB (Videos & Mobile TV)

건너뛰기 간격(Skip interval)	동영상 재생 중 ◀ ▶ 아이콘을 짧게 터치할 때 한번에 건너뛰는 간격(1-5)을 설정합니다.			
재시작(Resume)	마지막에 재생했던 영상파일의 위치를 기억하여 재생합니다.			
재생 속도(Play speed)	영상파일의 재생속도를 조절합니다.			
피치 보정(Pitch correction)	배속 재생(50%-150%)할 때에도 음원 왜곡을 최소화시켜 원본 음원과 유사한 사운드를 구현합니다.			
자막(Subtitle)	자막의 사용 여부를 설정합니다.			
자막 언어(Subtitle language)	자막 언에(모두 선택/언어1/언어2)를 선택합니다.			
화질(Tone)	동영상 또는 DMB 화질을 선명하게/부드럽게 선택합니다.			
지역(Region)	지상파 DMB 사용지역을 설정합니다.			

+ Settings

6. 녹음(Recording)

라인인 음질(Line-in quality)	다이렉트 인코딩 단지로 녹음되는 파일의 품젧(32-256k)을 설정합니다. bps가 높을수록 녹음품질은 좋아지지만 파일의 용량은 커집니다.	
마이크 음질(Mic quality)	마이크로 녹음되는 파일의 품질(32-256k)을 설정합니다. bps가 높을수록 녹음품질은 좋아지지만 파일의 용량은 커집니다.	
FM 음질(FM radio quality)	라디오 청취 중 녹음되는 파일의 품젤(32-256k)을 설정합니다. 이외에도 라디오 예약녹음에서 녹음되는 파일의 품질을 설정합니다. bps가 높을수록 녹음품질은 좋아지지만 파일의 용량은 커집니다.	
라인인 볼륨(Line-in volume)	라인인 단자로 들어오는 볼륨 레벨(1-5)을 조절합니다.	
마이크 볼륨(Mic volume)	마이크로 들어오는 볼륨 레벨(Auto, 1~5)을 조절합니다.	
자동 싱크(Auto sync)	라인인 단자로 들어오는 소리를 김지하여 새 파일을 생성하는 기능입니다. 설정한 시간만큼 소리에 공백이 있을 때에는 새로운 파일을 생성하여 녹음을 합니다.	

제품 사용하기

+ Settings

7. 블루투스(Bluetooth)

©	COWON J3 주위에 있는 Bluetooth Headset을 검색합니다. 검색이 안 된다면 Bluetooth Headset에서 전원상태 및 대기상태를 확인해 주시기 바랍니다. 검색에서 검색된 Bluetooth Headset을 선택 후 페어링합니다. Bluetooth Headset의 페어링 설정은 해당 제품 설명서를 참고하시기 바랍니다.
*	COWON J3의 블루투스 사용 여부를 설정합니다. 블루투스를 사용함으로 설정하면 배터리 가용시간이 평상시보다 줄어듭니다.
×	선택된 Bluetooth Headset을 삭제합니다. 삭제된 Bluetooth Headset은 검색 및 페어링 과정을 거쳐야만 사용이 가능합니다.
H	PIN 넘버를 압력하여 해당 기기와 페어링합니다. 페어링 이후 원하는 서비스 항목을 선택할 수 있습니다.

^{*} PIN(Private Identification Number)은 Headset 제조사에서 확인하시기 바랍니다

* COWON J3는 Bluetooth Headset가 지원합니다

Bluetooth 연결 후에는 설정을 닫으셔도 Bluetooth 기능이 유지됩니다.

일부 고해상도 동영상에서 블루투스 연결 시 지연현상이 발생할 수 있습니다. Bluetooth Headset에서는 페이드 인, 오디오 좌/우 조절이 동작하지 않습니다.

COWON J3 ---- 39

+ Settings

8. 시스템(System)

홀드 모드(Hold mode)	홀드 설정 시 전체 홀드/터치스크린 홀드 여부를 선택합니다. 터치스크린 홀드로 설정할 때에는 터치스크린은 인식하지 않지만 버튼은 인식됩니다.			
슬립 모드(Sleep mode)	슬립 모드[까짐]까짐]를 설정합니다. 슬립 모드를 설정하면 전원 종료 시 최소한의 전원을 사용하는 슬립 모드로 들어갑니다. 슬립 모드의 최대 대기시간은 약 350시간으로 슬립 모드 상태에서 전원을 켜면 최초 구동시간을 줄일 수 있습니다. 슬립 모드 상태에서는 전원이 소모되므로 평소보다 배터리 가용시간이 줄어들 수 있습니다. 따라서 오랜 기간 사용을 안 할 때에는 반드시 "까짐"으로 설정하시기 바랍니다.			
터치음(Beep)	디스플레이를 터치할 때 나는 소리를 설정합니다. (꺼짐/물방울/풍선/벨1/벨2)			
오디오 좌/우(Audio L/R)	오디오 좌/우 음랑의 균형을 조절합니다.			
스피커(Speaker)	스피커를 까짐/커짐/자동 중 원하는 기능으로 설정합니다. '자동' 으로 설정하면 이어폰을 삽입할 때에는 이어폰으로, 이어폰을 빼면 스피커로 자동 전환됩니다.			
DB갱신(DB Update)	기기 내 파일의 목록을 갱신합니다.			
기본설정 복귀(Load defaults)	기본설정 복귀를 설정합니다.			
정보(Information)	버전(Version) : 현재 템웨어 버전입니다. 총용광(Total space) : 내장 메모리의 전체용광입니다, 남은 용행(Tres space) : 내장 메모리의 남은 용광입니다.			

추가 설명 **+ 제품사양**

저장 용량	4GB/8GB/16GB/32GB (플래시 메모리, FAT32 파일시스템) ¹⁾			
디스플레이	1600만 컬러 정전식 터치 3,3인치 16.9 와이드 AMOLED (480X272)			
크기 및 무게	56,0(W) x 106,5(H) x 9	9(T) mm / 76g		
버튼	POWER/HOLD, FF, REW, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-			
색상	Black, White			
	배터리	내장 리튬 폴리머 충전지		
배터리 및 전원	재생시간	음악 최대 64시간/비디오 최대 11시간/DMB 최대 9시간 연속 재생 ²⁾		
에이터 옷 다건	배터리 충전	USB 충전 : 3,5시간 이내입력 5V/500mA 이상 조건) 24/20핀 TTA 표준 충전기 : 3시간 이내(입력 4,2V/750mA 이상 조건)		
	CPU	Pentium III 500MHz 이상		
연결 PC 사양	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 전 기능 지원 MAC OS 10 x / Linux v2,4 이상 : 파일전송 지원		
	USB Port	2,0 High Speed 권장		
	중력센서(G-Sensor) 오토 피벗 지원			
기타	Micro SD 카드 슬롯			
	스피커			

COWON J3 ---- 41

추가 설명 **+ 제품사양**

	주파수 범위	20Hz~20,000Hz				
	이어폰 출력	스테레오, 좌 29mW + 우 29mW (16요이어폰 조건)				
	신호대 잡음비	95dB				
	파일 포맷	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV				
오디오	오디오 코덱	WMA: ~320Kbps, OGG: ~Q10, ~44 FLAC: Compressi APE: 압축률 빠름	MP3: MPE3 (1/2/5 Layer 3, <201/bps, <48KHz, Mono/Stereo WMA: -320Khps, <48KHz, Mono/Stereo WM3: -320Khps, <48KHz, Mono/Stereo RLAC: Compression Level 0 - 8, <44,114z, Mono/Stereo APE: sichage maff[seat, 15EN/cmail, lace284], HDBI, HDBI, HDBI, HDBI, HDBI, HDBI, MONO/Stereo WAV: -48KHz, 16bit, Mono/Stereo			
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2,2/V	2,3/V2,4, Vorbis Comment			
	JetEffect 3,0	39 Presets (35 Presets + 4 User Presets)				
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance			
		Special Effect	Stereo Enhance, Reverb			
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)			
	가사	LDB 1,0, 2,0				
	파일 포맷	AVI, WMV, ASF				
비디오	비디오 코덱	DixX 3/4/5, Xxid SP/ASP, WMV 7/8/9 (화면 해상도, 프레임수, 비트 전송율, 옵션 등에 따라 재생이 불가능할 수 있습니다.)				
미니고	비디오 해상도	권장 480x272, 30 fps				
	오디오 코덱	MPEG1 Layer 1/2/	3, WMA			
	자막	SMI				

추가 설명

+ 제품사양

T) (A.H	연결 방식	비디오 : Composite 오디오 : Stereo		
TV출력	포맷	NTSC / PAL		
사진	JPG 지원, 지원 화소수 제한 없음 (Progressive 포맷은 1M Pixel 까지 지원)			
문서	TXT 지원, 파일 크기 용량	제한 없음 (UTF-8 유니코드(big endian) 형식은 제외)		
DMB	T-DMB 3)	지심파 DMB 본체 내장형 재생/녹화, 문자정보서비스(DLS) 및 슬라이드쇼(SLS) 지원		
	안테나	이어폰 안테나		
FM 라디오	주파수 범위	87,5~108 MHz (KR,US,EU), 76~108 MHz (JP)		
녹음	전 영화/한영 사전 (국어/영영 사전은 별메)			
사전				
블루투스				

- 1) 제품에서 사용하는 시스템 및 전자사전 공간으로 인해 실제 용량과 차이가 있습니다.
- 2) 재생시간은 당사 테스트 환경 기준으로 실제 사용시간과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 3) DMB 내장 모델에 한함
- 4) FM라디오에서는 블루투스가 지원되지 않습니다. 정식 인증되지 않은 블루투스 헤드셋, 리시버 등 일부 제품의 경우 호환성의 문제가 있을 수 있습니다.

COWON J3 ---- 43

추가 설명

+ 코원 콘텐츠 서비스 이용하기

코원 콘텐츠 서비스는 코원에서 제공하는 고화질 동영상 다운로드 서비스입니다

콘텐츠 구매

- 1. 코원 콘텐츠 홈페이지(contents,cowon,com)로 접속합니다. 2. 구매하실 콘텐츠를 선택한 후 지원형태와 가격, 이용기간을
- 확인합니다. 3 [대 비로구매] 하거나 (현 정비구나) 를 이용하여 여러 콘텐츠를
- 4. 고생물 다운로드 버튼을 이용하여 구매하기 전 콘텐츠 무료체험이 가능합니다.

콘텐츠 다운로드

담은 후 동시에 구입합니다

1. 구매하신 콘텐츠는 코웡 콘텐츠 홈페이지 (contents,cowon,com) 우측상단의 에서 확인하실 수 있습니다. 2. 다운로드 할 콘텐츠를 선택 후 및 선택한 콘텐츠 다운로드 버튼을 누르면 Quick Download가 자동으로 설치되며 다운로드 됩니다.


찬고

- 콘텐츠는 구매 후 정해진 이용기간에만 재생할 수 있으니 반드시 날짜를 확인하시기 바랍니다
- 콘텐츠에 따라서 PC, PMP, MP3 지원에 차이가 있습니다. 지원형태를 확인하시기 바랍니다.
- 구매한 콘텐츠는 처음 다운로드를 받은 PC나 제품 1대에서만 재생할 수 있습니다.
- 제품과 PC가 연결된 상태에서만 해당기기로 다운로드가 진행됩니다.
- 콘텐츠 서비스의 원활한 사용을 위해서 제품은 항상 최신 펌웨어로 업데이트 후 이용하시길 권장합니다.

COWON J3 — 44

+ 코원 미디어센터 - 제트오디오로 파일 변환하기

1. 코원 미디어센터 - 제트오디오를 설치한 후 실행합니다.

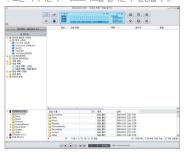


2, 영상파일의 변환을 위해 우측상단의 변환버튼을 누른 후 "비디오 변환(Convert Video)"을 클릭합니다.



3. 비디오 변환 창이 나타나면 "파일 추기"를 선택하여 변환하고자 하는 영상파일을 불러옵니다.



4 목록에 불러온 영상파일을 확인합니다



추가 설명

+ 코원 미디어센터 - 제트오디오로 파일 변환하기

 저장하고자 하는 폴더, 프리셋 및 출력형식을 확인 후 우측상단의 "시작"을 누르면 변환이 시작됩니다.



- 정상적으로 재생되지 않는 동영상 파일은 코워 미디어센터의 변환과정을 통해 변환 후 재생하실 수 있습니다
- PC에서 정상적으로 재생이 되는 동영상 파일만 변환하실 수 있습니다.

PC에서 재생되지 않을 경우 인터넷 검색을 통해 필요한 코덱을 PC에 먼저 설치하시기 바랍니다.

- 모든 파일이 변환되는 것은 아닙니다. 또한 변환이 되었더라도 손상된 파일이라면 COWON J3에서 재생이 불가능할 수 있습니다
- PC의 성능 및 원본 파일의 크기, 코덱의 종류에 따라서 변환시간은 차이가 있습니다
- "미리보기"를 클릭하면 저장하지 않고 변환화면을 확인할 수 있습니다.
- 자막을 같이 변환하거나 설정을 변경하고 싶은 경우 "변환 옵션"을 클릭합니다. 변환 옵션(0)...
- smi 파일은 자막 파일로 반드시 동영상 파일과 파일이름이 동일해야 합니다.

다. [변환 옵션(①)...]

COWON J3 ----- 46

+ A/S 전 고장진단

+ 매뉴얼을 봐도 모르는 것이 너무 많아요.

코원닷컴(www,COWON,com)의 상단 SUPPORT에서 제품별 FAQ 와 제품가이드를 제공해 드리고 있으니 참고하시기 바랍니다. 그 외 기술문의 사항은 1588-1588 또는 홈페이지 내 Q&A를 이용하여 문의 주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

+ 설정을 초기화하고 싶어요.

COWON J.3의 모든 설정을 초기화하려면 제품을 PC에 연결한 후 FAT32 파일시스템으로 포맷 후 사용하시기 바립니다, 포맷을 하게 되면 제품 내 모든 파일이 삭제됩니다. 단순히 초기화인을 하시려면 제품을 PC에 연결한 후 System 폴더 내의 PARAM.CFG 파일을 삭제하시기 바랍니다

+ 전원이 켜지지 않아요

배터리 충전 상태 또는 전원이 연결되어 있는지 확인하시기 바랍니다

배터리가 완전히 방전되었다면 정품 어댑터를 이용하여 일정시간 총전 후 전원을 켜주시기 바랍니다. 만약 제품이 전혀 동작하지 않는다면 제품 왼쪽 측면에 있는 RESET 버튼을 클립 등을 이용하여 눌러주시기 바랍니다.

+ 터치스크린 또는 버튼이 동작하지 않아요.

터치스크린 홈드가 되어 있을 때에는 터치가 작동하지 않습니다. 전체 홈드 설정이 되어 있다면 터치와 버튼이 모두 작동하지 않습니다. 이 경우 홀드 겸용 전원 스위치를 짧게 누르면 홀드가 해제됩니다.

+ 아무 소리도 들리지 않아요

볼륨이 "0"으로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 그 다음 제품 내에 재생 기능한 과일이 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 제품의 메모리에 자정된 파일이 없으면 소리가 나지 않으며 그 외 순상된 음악파일은 잡음이 나거나 음이 끊길 수 있습니다. 이어폰이 잘 삽입되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 이어폰 단자에 이물질이 문어있을 때에는 잡음이 나거나 음이 끊어질 수 있습니다. 또한, 이어폰 자체가 단선 되지 않았는지 확인하시기 바랍니다.

+ 저장한 파일이 보이지 않아요

제품 내에 재생 가능한 파일이 저장되어있는지 확인하시기 바랍니다. 각 모드에서 지원하지 않는 파일은 표기되지 않습니다. System 폴더는 Browser(브라우저)에 나타나지 않습니다.

+ A/S 전 고장진단

+ 음악 모드에서 앨범이미지가 나오지 않아요

앨범이미지를 표시하려면 음악파일의 ID3 태그에 이미지가 저장되어 있어야 합니다. ID3 태그를 편집할 수 있는 프로그램에: 제트오디오) 을 이용하여 이미지를 저장하시기 바랍니다. COWON J3는 앨범이트 20을 지원하여 앨범이미지를 6장까지 저장할 수 있습니다.

+ 동영상 재생이 안 돼요

COWON J3가 지원하는 형식(코덱/해상도/옵션)의 파일인지 확인 바랍니다. 만약 지원 여부를 확인할 수 없는 동영상 파일이라면 코웡 미디어센터 - 제트오디오로 변환 후 사용하시길 권장하니다.

+ FM 라디오가 되지 않아요

COWON J3에는 FM 라디오를 위한 별도의 안테나가 없이 연결된 이어폰을 이용하여 주파수를 수신합니다. 따라서 이어폰을 정착 후 길게 펼쳐고 사용하기 바랍니다. 장소에 따라 주파수의 수신 감도에 차이가 있습니다. 모든 지역에서 FM 라디오가 동작하지 않는다면 수신모듈에 문제가 있을 수 있으니, A/S 센터로 점검을 요청하시기 바랍니다.

+ 내장 마이크로 녹음한 파일에서 잡음이 들려요.

COWON J3에는 초소형 내장 마이크가 탑재되어 있습니다. 녹음할 때 집음이 들어갈 수 있으며 디지털기기의 특성상 녹음된 음질이 고르지 않을 수 있습니다. COWON J3의 내장 마이크는 제품 뒷면에 있습니다. 더욱 깨끗하게 녹음을 하려면 녹음하고자 하는 소리가 나오는 가장 기까운 지점에 제품을 위치시켜야 하며, 내장 마이크가 가려지지 않았는지 잘 확인하시기 바랍니다.

+ 글자가 깨져서 보여요.

Settings - 화면 - 언어를 재설정하고 이용하시기 바랍니다. 이후에도 같은 중상이 나타난다면 글필을 시스템 글필로 설정한 후 사용하시기 바랍니다. 사용자 골필을 이용하던 중 발생한 문제라면 해당 글필을 삭제 후 이용하시기 바랍니다. COWON J3는 한글 Windows를 기준으로 개발된 기기이므로 일부 특수한 언어의 글자 "는 폭트가 정상적으로 파기되지 않을 수 인하니다.

+ A/S 전 고장진단

+ PC에서 제품을 인식하지 못해요.

PC와 연결해도 전원이 켜지지 않거나 USB로 언식되지 않는다면 됐던의 PCSF 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 연결이 자꾸 끊어지며 불안정하다면 제품을 PC의 매인보드 상의 USB 포트에 직접 연결하시기 바랍니다. COWON JG는 USB 전원을 사용하기 때문에 안정적인 전류가 공급되지 않으면 연결 오류가 나타날 수 있습니다.

+ 용량이 작게 나와요

Microsoft Windows에서 표시하는 용량표기 방법과 메모리 및 하드디스크 제공사에서 표기하는 것되는 제산상 차이가 있을 수 있습니다. 제품 안에는 시스템 영역으로 사용되는 공간이 있으므로, 이러한 제품의 장상적인 구동에 필수적인 시스템 영역을 제외하면 실제 표시되는 용량은 다소 출어들 수 있습니다. 이 되 몇 명은 단위의 용량이 차이가 난다면 메모리 모듈 불량 가능성이 크므로 AS를 구청하시기 바라나다

+ 메모리 용량을 가득 채웠더니 작동이 되지 않아요.

제품 안에는 설정 파일이나 시스템 영역으로 사용되는 공간이 있습니다. 이 영역까지 데이터를 저장할 시 정상적인 구동이 되지 않을 수 있습니다. 따라서 약 5MB 정도의 여유공간을 반드시 남겨두고 사용하시기 바랍니다.

고객지원 및 A/S 안내

+ A/S 안내

가. 전국 A/S 센터 위치

- 전국공통 국번없이 ☎ 1588-1588 문의 전화로 자택에서 가장 가까운 센터 위치를 안내받으실 수 있습니다
- 코원 홈페이지(www.COWON.com)를 통해서도 가까운 A/S 센터를 검색할 수 있습니다.

나. 근무시간

- 월~금: 09:00 ~ 18:00
- 토요일: 09:00 ~ 12:30
 일요일과 법정/임시 공휴일은 휴무입니다
- 다. 문의전화 : 🕿 1588-1588 (전국공통 국번없이)

라. 서비스 내용

- 코워 전 모델 유무상 수리
- 각종 액세서리 판매

COWON J3 ----- 50

+ 택배 수리서비스

가 보내실 곳

(우편번호 137-856) 서울시 서초구 서초4동 1307-19 유스페이스 빌딩 4층 코워직영 고객센터

나. 보내는 방법

- 모든 택배 수리서비스는 대한통은 택배로만 진행됩니다
- 센터가 위치한 강남역 지역은 유동인구가 많아 우편물의 분실 우려가 크기 때문에 오토바이 퀵서비스나 일반 우편으로는 A/S 접수를 받지 않습니다. 대한통운 택배 외의 방법으로 제품을 발송하여 발생되는 분실사고에 대해 회사는 책임을 지지 않으니 이 점 각별히 유념하여 주시기를 부탁 드립니다. 대한통우 택배 이용 방법은 다음과 같습니다

• 대한통운 택배 이용법

- 1) 대한통은 택배 고객센터 031-460-7609로 전화합니다. [참조1] 대한통은 택배 홈페이지(www.doortodoor.co.kr) 에서는 전화보다 더 쉽고 편리한 택배 픽업 예약을 지원하고 있습니다 많은 이용 부탁 드립니다
- 2) 상담원이 연결되면 "코원시스템으로 제품고장 A/S 접수" 라고 말합니다.
- 3) 당사 직영 A/S 센터의 주소인 "서울시 서초구 서초4 동 1307-19 유스페이스 빌딩 4층 코원직영 고객센터"로 주소를 지정하시면 택배 픽업 예약이 마감됩니다.
- 4) 보내시고자 하는 제품은 미리 안전하게 포장해 주시기 바랍니다.
- 5) 이후 수거하러 오는 택배 기사가 방문하거나, 사전에 전화가 오면 방문 일시를 협의하시어 발송하시면 됩니다.

+ 택배 수리서비스

[참조] 제품품질보증 기간 내 A/S 의뢰 택배 왕복 비용은 당사가 부담합니다. 단, 침수 및 파슨과 같은 사용자 부주의로 발생한 A/S 제품은 배송 비용을 고객님께서 부담하셔야 합니다.

다. 수리기간

- 일반적으로 택배 수리서비스 소요기간은 4~5일 정도입니다. (주말이 포함된 경우 1~2일 정도 늦어질 수 있습니다.)
- 고장 제품의 상태는 코원직영 고객센터에 도착하여 엔지니어가 확인한 시점 기준으로 판단하므로 배송 도중 이상이 생기지 않도록 신경써서 포장해 주시기를 부탁 드립니다.
- 엔지니어 판단 기준으로 정밀 점검이 필요한 경우이거나, A/S 센터 자재 수급 일정에 따라 부득이하게 일반적인 기간보다 A/S가 다소 길어질 수도 있습니다.

라 주의사항

• 매뉴얼 내에 비치된 A/S 의뢰요청서를 반드시 작성해 주시기 바랍니다

빠르고 정확한 서비스를 위해 A/S 의뢰 요청서를 상세히 작성하여, 엔지니어가 쉽게 확인할 수 있는 위치에 부착해 주시길 부탁 드립니다. A/S 의뢰 요청서는 www.COWON.com 사이트의 A/S 안내 페이지에서 문서를 다운로드 받아 የ센 후 작성하셔도 됩니다.

• 중요한 데이터는 반드시 미리 백업하셔야 합니다.

AS 의퇴하신 제품 안에 저장된 데이터는 AS를 위해
담당 엔지니어의 판단 하에 부득이 삭제 또는 포맷 될 수
있습니다. 이런 경우를 대비하여 AS를 받기에 앞서 중요한
녹음파일이나 저장된 각종 멀티미디어 파일, 유료 음원,
이용자 개인 데이터 등의 모든 파일을 고객님께서 직접
안전한 저장매체에 반드시 백업해 두시기 비랍니다.
수리중 데이터 망실에 대해서 회사에서는 책임을 지지
않습니다. 본 사항은 재경부 고시 소비자 피해 보상

규정 및 동종 사례에 대한 소비자 보호원 유권해석에 의거합니다.

• 고객님의 전화번호와 주소를 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

고객님께 정확하고 신속하게 제품 재발송이 이루어질 수 있도록 연락처를 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 연락처가 없으면 본인확인 절차상 번거로운 일이 발생되어 저체 업무가 지여될 수 있습니다

+ 품질보증

당사에서 제조 생산하는 모든 제품은 ㈜코윈시스템의 엄격한 품질 관리 및 검사를 통과한 후 출하된니다

가 보증기간

- 본체 : 1년
- 모든 액세서리 및 소모품 : 3개월 또는 6개월 (해당 제품 품질보증서 내용 참조)
- 수리부품 보유 연한 : 해당 제품 출시일 기준 5년

나. 보증내용

- 보증기간 동안 정상적으로 사용된 상태에서 고장이 발생하면, 재경부 고시 품목별 소비자 피해보상 규정에 의거하여 적법한 유무형의 서비스가 제공됩니다
- 제품 A/S는 코원직영 고객센터와 대우일렉서비스센터에서 받으실 수 있습니다.
- 본체 외 모든 구성품은 소모품입니다.
 (정식 제품 박스 상태 기준)

다. 특정 부품 보증내용

• 불량화소 처리 규정

모델명	증 상	보증내용	
PMP / MID (3인치 이상)	불량화소 3개 초과	품질보증기간 이내 : 무상 LCD 교체	
Navigation	불량화소 3개 초과	품질보증기간 이후 : 유상 A/S	

- 측정 기준 : 형광등 불빛 (350~500룩스) 아래 30cm 정도 떨어진 거리에서 요안 관측
- 불량 화소가 발생한 제품은 LCD 부품을 교체해 드리며, 해당 사유로 제품 본체 교환이나 환불은 지원되지 않습니다
- LCD 파손 처리 규정

모델명	증 상	처리 내용
LCD, AMOLED 또는 터치스크린 등이 탑재된 모든 제품	파손	유상 A/S

고객지원 및 A/S 안내

+ 품질보증

라. 보증제품 : 대한민국 내수용 코원 제품

마 보증지역 : 대한민국 영토 내

바. 제품 교체 관련 세부 안내

- 적용 원칙
- 공정거래법과 소비재보호법, 그리고 재경부 고시 품목별 소비자 피해보상 규정 및 동일/유사 시례에 대한 한국소비자보호원의 유권해석상, 타당한 시유가 발생했을 경우 실시합니다. 재품 교환은 동일모델 1:1 교환이며 타 모델로의 교환은 불가합니다.
- 적용 대상: 품질보증기간 내 동일증상 3회 이상, 또는 각각 다른 증상 4회 초과 5회째 고장 발생 제품으로서 이전 A/S 이력이 확인된 제품.

사 해외 제품 서비스

- 해외지역에서 국내 판매용 내수 제품 이용시 발생한 고장은 본사로의 직접 A/S가 불가하므로 국내 거주 지인을 통해 반입하신 후 서비스를 받으시는 방법이 있습니다. (예: 해외 거주 고객 → 국내 거주 지인에게 배송 → A/S → 지앙을 통해 해외 거주 고객에게 발송)
- 해외 수출 제품 및 OEM 제품은 해당 판매 국가 내 별도의 서비스센터를 통하여 A/S를 받으실 수 있습니다. 해외 서비스에 대한 상세 내용은 (www.COWONGL.OBAL.com)을 찬조하여 주신시오
- 해외 수출 제품을 국내에 반입하여 사용하시는 경우, 품질보증기간에 의거하여 내수 제품과 동일한 서비스를 지원받으실 수 있습니다. 다만, 수출용 제품의 특성상 적용 H/W, S/W가 특이할 경우, 부득이 A/S가 불기할 수 있음을 양지하여 주십시오

+ 잠깐! A/S를 요청하시기 전에

- 가. 제품이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 제품 매뉴얼에 기재되어 있는 고장 진단 페이지를 먼저 참고해 주시기 바랍니다.
- 나. 만약 문제가 해결되지 않는다면 홈페이지(www.COWON.com) 상단 SUPPORT → 투성/Q/Q&A 메뉴로 들어오셔서 해당 증상 관련 키워드 검색용 통해 궁금한 점을 확인하실 수 있습니다.
- 다. 문제 해결이 어려우시다면 아래의 방법을 통해 문의해 주시기 바랍니다
 - * 고객지워 기술상담 전화 :
 - ☎ 1588-1588 (전국공통 국번없이)
 - * 홈페이지(www.COWON.com) → SUPPORT → 고객지원 內 → FAQ/Q&A 아래 1:1 고객문의 (로그인 후 My Page 내 제품등록정보 메뉴에서 제품등록 후 이용하실 수 있습니다)

라, 11 문의하실 때에는 문의하고자 하는 제품의 모델명을 울바르게 선택하신 후 증상을 설명해 주시기 바랍니다. 접수된 질문에 대해서는 최대한 신속하고 성심껏 답변해 도리겠습니다.

고객지원 및 A/S 안내 + A/S 시 비용

1. 품질보증기간 내 제품 자체의 이상으로 수리하는 경우, 당사 품질보증 약관 및 소비자 피해보상규정에 의거하여 무사으로 A/S를 지원해 드립니다

영수증 미지참으로 구매 이력 증빙이 어려운 경우, 소비자기본법 시행령 제8조(일반적 소비자피해 보상기준)에 의거하여 품질보증기간은 제품 제조년월로부터 15개월까지입니다.

- 2. A/S 시 발생되는 비용은 당사 A/S 내규의 품목별 수리비용 기준에 따라 결정되며, 정확한 수리 비용은 담당 엔지니어를 통해 안내받으실 수 있습니다.
- 3. 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 소정의 수리 비용이 청구되거나 부득이 유상으로도 A/S가 불가할 수 있습니다.
 - 1) 이용자의 과실/충격/침수 등 사용상 부주의로 고장이 났을 경우
- 2) 임의로 제품을 분해. 개조했을 경우

- 3) 화재, 지진, 수해 등의 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 4) 당사 서비스센터나 대우일렉서비스가 아닌 곳에서 수리를 받은 경우
- 5) 서비스 보증 지역이 아닌 곳에서 A/S를 의뢰할 경우 6) 정식 발매된 국내 내수용 양산 제품이 아닌 제품의 A/S를 의뢰할 경우
 - 별도 명시되지 않은 내용은 ㈜코원시스템 A/S 내규 및 고객지원 운영원칙에 의거하여 소비자의 편의를 도모하는 방향으로 정합니다.

+ 전국 A/S 센터 안내

+ 코원직영 고객센터 서울시 서초구 서초4동 1307-19 유스페이스 빌딩 4층 코워직영 고객센터(스타벅스거룸)

서울 + 강남서비스센터	서울시 강남구 논현동 202-16 성목빌딩 1층	광주 + 광주서비스센터	광주광역시 서구 농성동 481-3
+ 관악서비스센터 + 남서울서비스센터 + 도봉서비스센터	서울시 관악구 청룡동 947-14 서울시 양천구 목2동 515-5호 은주빌딩 1층 (구 동화은행) 서울시 도봉구 쌍문동 701	울산 + 울산서비스센터	울산광역시 중구 태화동 428-2
+ 동대문서비스센터 + 동서울서비스센터 + 은평서비스센터	서울시 동대문구 신설동 102-9 문정빌딩 1층 서울시 송파구 방이동 227-13 세익빌딩 1층 서울시 마포구 상수동 143-21 원덕빌 2층	경기도 + 고양서비스센터 + 구리서비스센터	경기도 고양시 일산구 백석동 1141-1 일산테크노티운 1층 경기도 구리시 수택동 561-1
부산 + 구포서비스센터 + 부산서비스센터	부산광역시 사상구 덕포동 368-18 부산광역시 연제구 거제3동 721-3	+ 부천서비스센터 + 분당서비스센터 + 성남서비스센터	경기도 부천시 원미구 심곡동 146-13 경기도 성남시 분당구 구미동 226-1 건우프라자 101호 경기도 성남시 중원구 상대원1동 223-27
대구 + 대구서비스센터	대구광역시 북구 침산2동 13-44	+ 수원서비스센터 + 안산서비스센터 + 안양서비스센터	경기도 수원시 권선구 권선동 1008-1 권선빌딩 1층 경기도 안산시 선부동 1071-8 선부프라자 1층 경기도 군포시 금정동 710-6
인천 + 인천서비스센터	인천광역시 남구 주안동 264-5 창명빌딩 1층	+ 의정부서비스센터 + 이천서비스센터 + 평택서비스센터	경기도 의정부시 의정부2동 564-9 경기도 이천시 증포동 157-5 하니빌딩 경기도 평택시 동삭동 386-16

대전

+ 대전서비스센터 대전광역시 중구 용두동 112-1 동아일보빌딩 1층

COWON J3 ---- 58

+ 전국 A/S 센터 안내

간워도

+ 강릉서비스센터 강원도 강릉시 포남1동 1157 + 동해서비스센터 강원도 동해시 부곡동 106-11 + 속초서비스센터 강원도 속초시 교동 654-14

+ 원주서비스센터 강원도 원주시 단계동 510-10 + 춘천서비스센터 강원도 춘천시 퇴계동 383-6

+ 태백서비스센터 강원도 태백시 상장동 127-4

충북

+ 제천서비스센터 충청북도 제천시 장락동 841 + 청주서비스센터 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 1566

+ 축주서비스센터 축천분도 축주시 교혀1도 416-19

충남

+ 논산서비스센터 충청남도 논산시 반월동 199-14 + 서산서비스센터 충청남도 서산시 읍내동 583-12

+ 천안서비스센터 충청남도 천안시 성정동 732-8 + 홍성서비스센터 충청남도 홍성군 홍성읍 대교리 523-1

전북

+ 남원서비스센터 전라북도 남원시 도통동 500-6

+ 익산서비스센터 전라북도 익산시 남중동 1가 82-44

+ 전주서비스센터 전리북도 전주시 덕진구 인후동 1530-15 전문건설회관

+ 정읍서비스센터 전라북도 정읍시 시기2동 225 - 46

저남

+ 목포서비스센터 전라남도 목포시 용해동 152-41 + 순천서비스센터 전라남도 순천시 장천동 8-18 + 여수서비스센터 전라남도 여수시 신원동 1343-7

경북

+ 구미서비스센터 경상북도 구미시 원평동 1037-9 현대빌딩 + 상주서비스센터 경상북도 상주시 개운동 21-7 고려개발 1층

+ 안동서비스센터 경상북도 안동시 금곡동 136-24 + 포항서비스센터 경상북도 포항시 남구 상도동 671-4

경남

공급 + 거제서비스센터 경상남도 거제시 옥포1동 553-38 + 참원서비스센터 경상남도 참원시 팔룡동 104-4 새미빌딩 1층

+ 진주서비스센터 경상남도 진주시 인사동 4-5

제주도

+ 제주서비스센터 제주도 제주시 연동 302-8

J3 COWON



I주I 코원시스템 cowon systems, Inc.

135-080 서울시 강남구 역삼동 689-3 코원타워 COWON A/S 및 고객지원 : 전국공통 국번없이 ☎ 1588-1588

www.cowon.com